
IK 304

Пресс-брусья профессиональные

(инструкция по сборке)

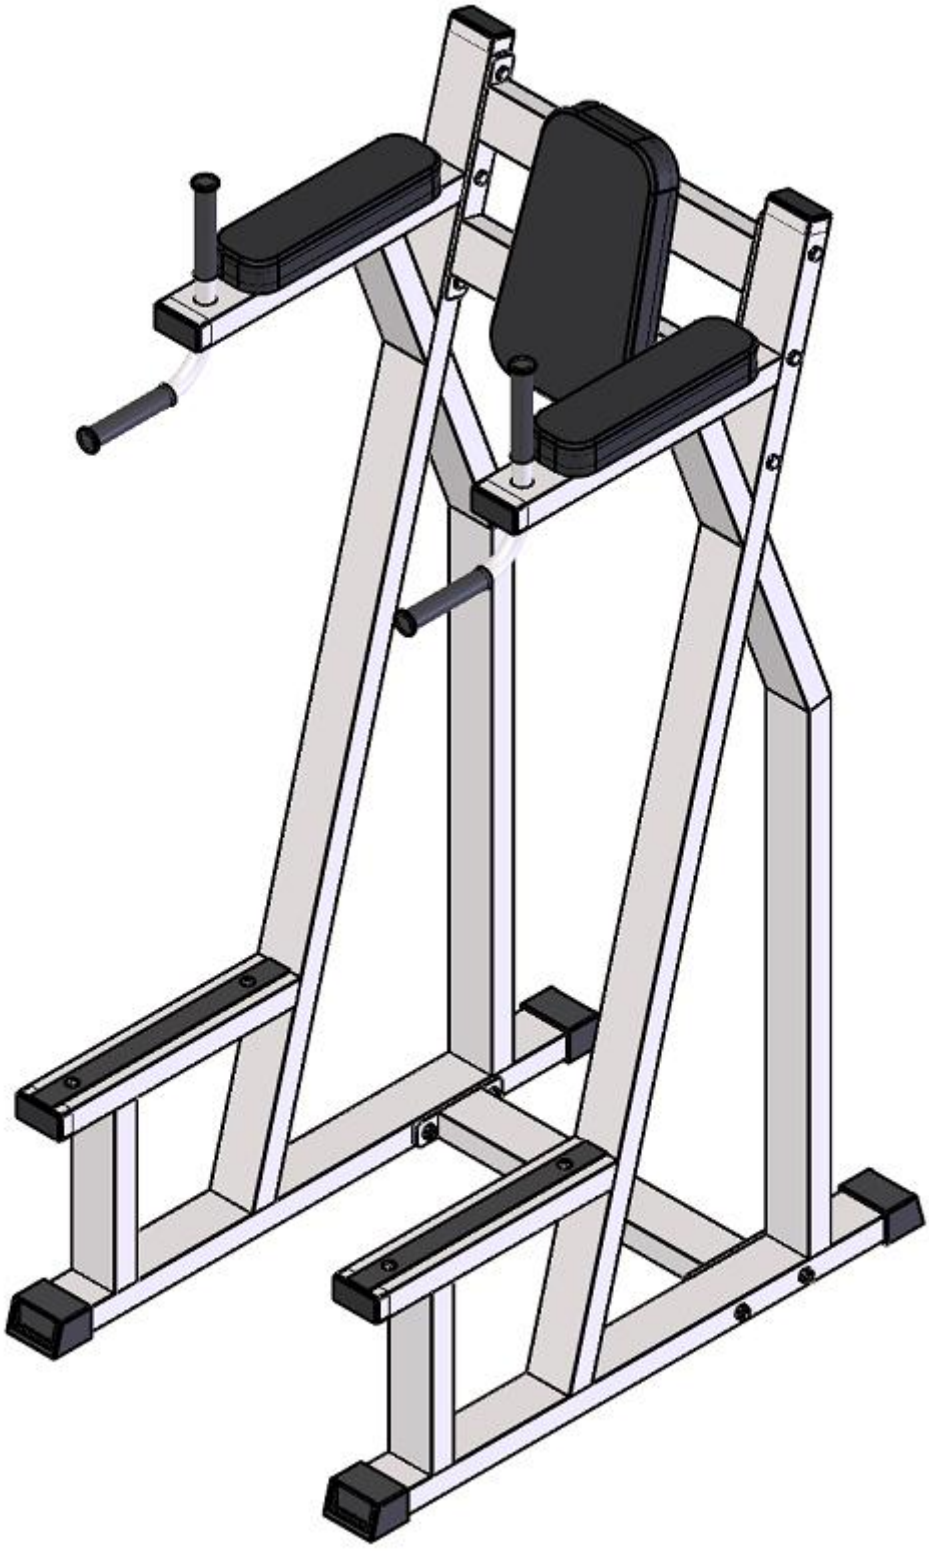

Комплект поставки

1.	Перемычка верхняя	1 шт.
2.	Перемычка нижняя	1 шт.
3.	Подлокотник	2 шт.
4.	Рама боковая левая	1 шт.
5.	Рама боковая правая	1 шт.
6.	Спинка	1 шт.
7.	Болт М10х60 DIN 933 оц.	6 шт.
8.	Болт М10х100 DIN 933 оц.	10 шт.
9.	Гайка М10 самоконтрящаяся DIN 985 оц.	10 шт.
10.	Шайба D10 DIN 125 оц.	16 шт.

1. Соедините раму боковую левую (4) и раму боковую правую (5) при помощи перемычки верхней (1); перемычки нижней (2) и комплекта крепежа: болт М10х100 (8); гайка М10 самоконтрящаяся (9); шайба D10 (10).

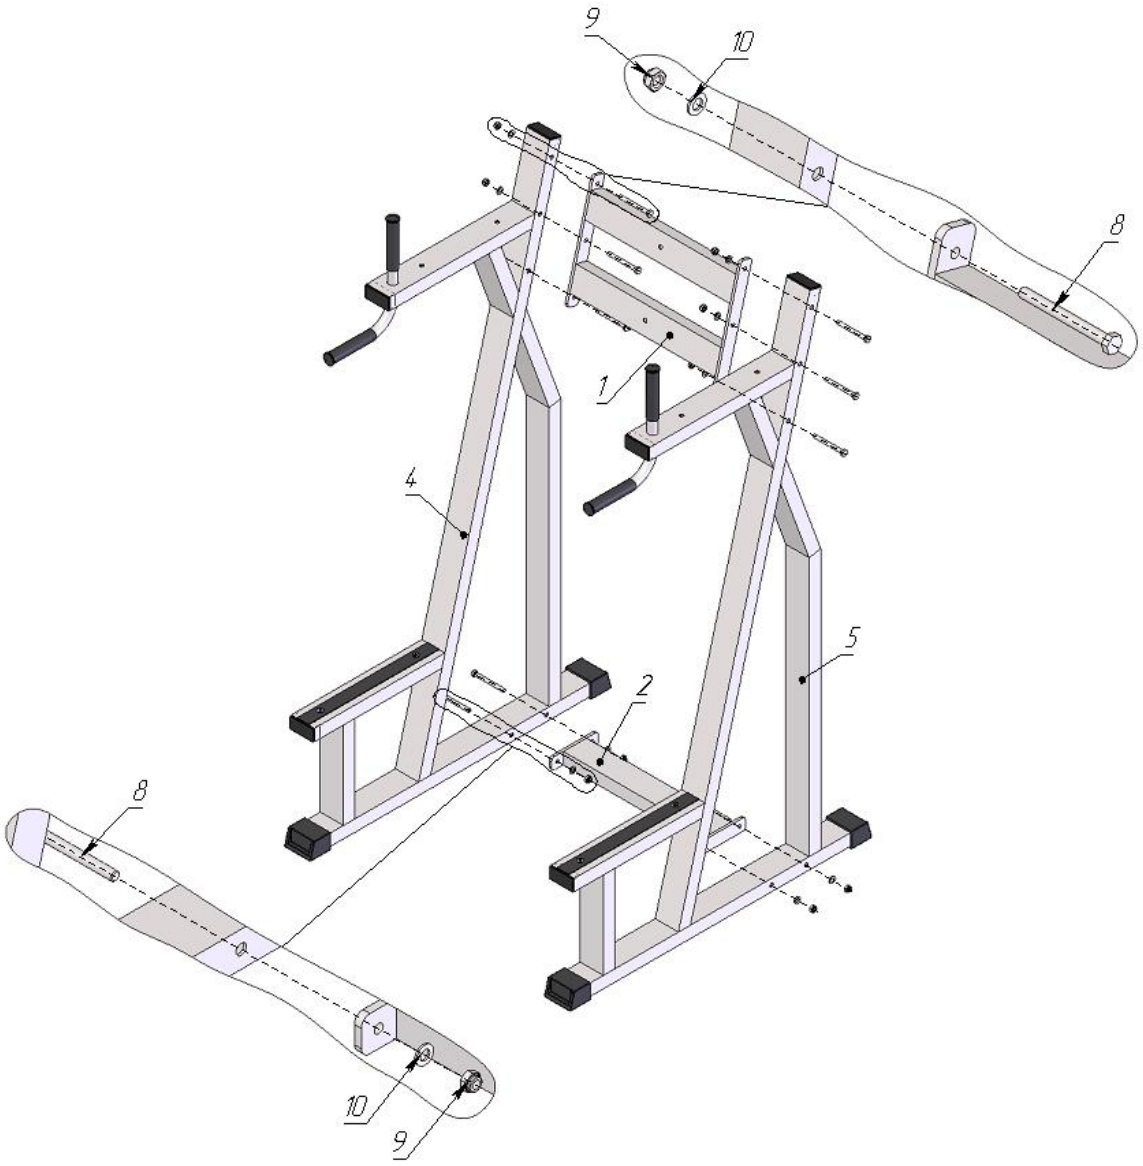


Рис.1

2. При помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (7); шайба D10 (10) прикрепите подлокотники (3) раме боковой левой (4) и раме боковой правой (5). При помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (7); шайба D10 (10) прикрепите спинку (6) к перемычке верхней (1).

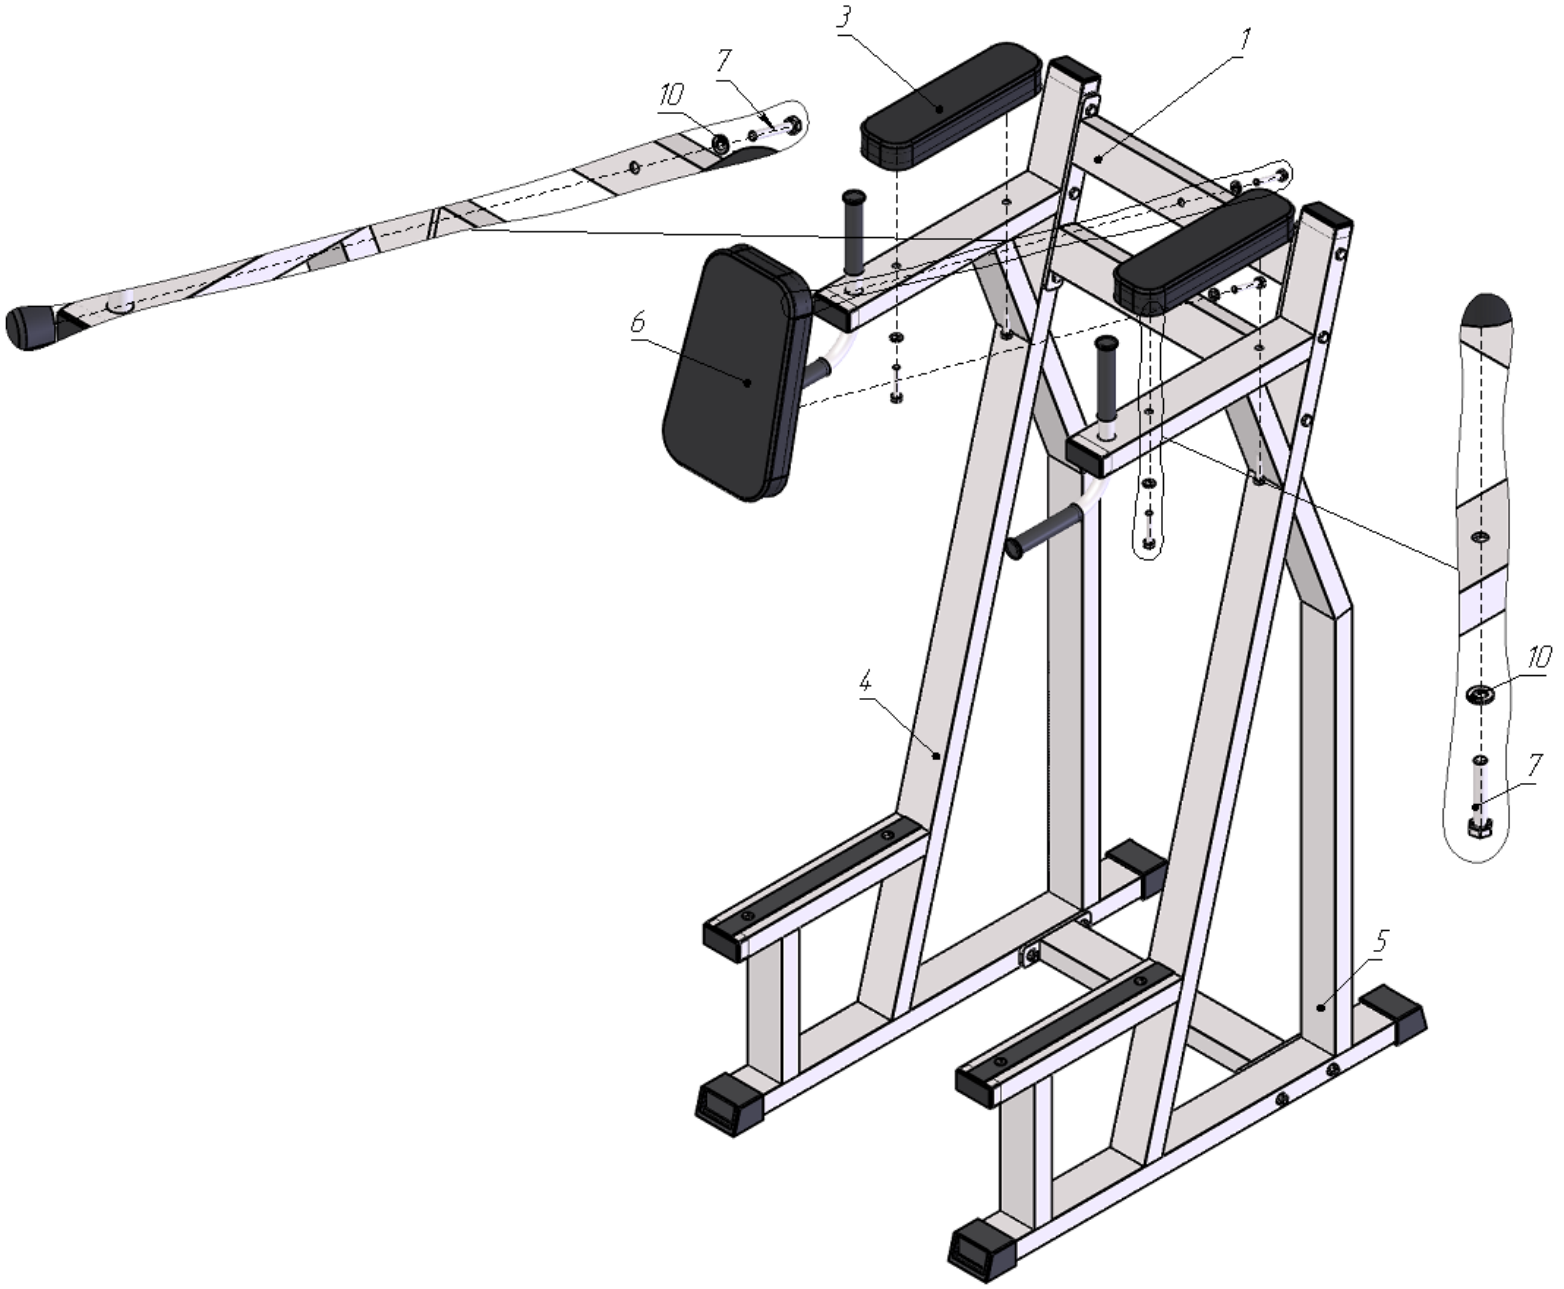


Рис.2